


Motorvärmaren består av en blockvärmare som är installerad på motorblocket. Den kopplas på via en grön kabel som ansluts till ett uttag på nosens högra sida.


1. Koppla på värmaren - gå till webbplatsen www.ontechgsm.com och klicka på **Logga in**



2. Ange e-post pa28sekli@gmail.com, lösenord **+varmKLI** och klicka på "Logga in"

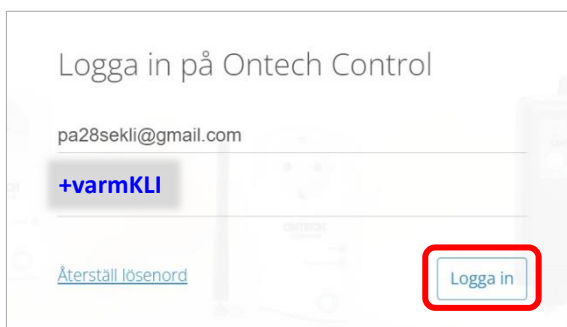

3. Klicka på hangarsymbolen som byter färg från grå till grön och **ange** hur många timmar det ska gå innan värmen stängs av

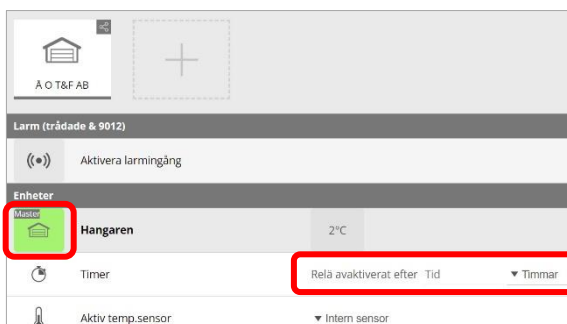

Före flygningen, lossa kabeln från uttaget på nosen. Drag kontakten rakt ut, dra **inte** i kabeln. Relät som är anslutet till ett av säkringsskåpets uttag, skall **alltid** vara inkopplat. **Efter flygningen** ska värmarens gröna kabel anslutas till uttaget igen och kopplas tillsammans med kabeln för batteriladdningen.

Är utetemperaturen över 0 °C, koppla på värmen ett par timmar före start. Är den under 0 °C går det bra att ha den påkopplad cirka fyra till åtta timmar innan. För nattparkering på andra flygplatser, där elanslutning finns tillgänglig, finns en extrakabel i bagaget.

